

325



ADM130 单相电子式电能表

宿舍用电管理终端

安装使用说明书 V1.0

安科瑞电气股份有限公司

申 明

版权所有，未经本公司之书面许可，此手册中任何段落、章节内容均不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播，否则一切后果由违者自负。

本公司保留一切法律权利。

本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利，恕不另行通知。订货前，请垂询当地代理商以获悉本产品的当前规格。

说明书修订记录

日期	旧版本	新版本	修改内容
2019.08.06		V1.0	1.第一次编写

目录

1 概述.....	1
2 仪表功能.....	1
3 技术参数.....	2
4 外形尺寸（单位：mm）	3
5 电表接线.....	3
6 显示与操作.....	4
7 通讯协议要求.....	6
8 常见故障的诊断分析及排除方法.....	9

1 概述

ADM130 单相电子式电能表（宿舍用电管理终端）主要用于计量单相交流用电，适合于学生宿舍（公寓）用电管理。终端可以一路火线进线，三路火线并联输出分别计量照明、插座、空调回路，可进行预付费控制，并可对三路出线分别进行负载控制和时间控制并支持近 30 条跳闸事件记录存储功能，实现对学校宿舍用电管理的电力商品化、用电安全和按需控制。

管理终端支持 485 和红外通讯，可方便地实现远程抄表、远程充值、远程控制等功能。计量精度满足 GB/T17215.321-2008 标准要求。

2 仪表功能

2.1 主要功能

功能	功能说明
电能计量	总用电量和 L1、L2、L3 各路用电量
电参量测量	U、I
	P、Q、S、PF、F
LCD 显示	8 位段式 LCD 显示、背光
按键编程	4 按键可编程通信等参数
脉冲输出	有功脉冲输出
复费率 和时间	支持 4 个时区、2 个时段表、 14 个日时段、4 个费率、4 个电价
	日需量、月需量及发生时间
	实时需量
	跳闸记录、异常跳闸记录
	日期、时间、星期
通讯	红外通讯
	RS485 通讯

2.2 控制功能

2.2.1 预付费控制

ADM130 支持预付费功能。可设置基础金额，免费使用；可对剩余金额进行四级报警：余额不足报警（一级）、预跳闸报警（二级）、欠费报警（三级）、达到赊欠上限报警（四级）。每级报警都会导致电表背光常亮，预跳闸报警的跳闸方式可设置为不跳闸、跳闸后自动合闸以及跳闸后不合闸，跳闸后学生可通过按键自行合闸，达到赊欠上限后电表跳闸，此时只有缴费后才能继续送电使用。

2.2.2 时间控制

ADM130 支持时间管理控制。L1、L2、L3 可分别设置为工作日和节假日模式，每天最多可设置 8 个时间段，每个时间段可分别设置为合闸状态或夜间模式，合闸时间段内电表保持合闸，夜间时间段内，可选择直接跳闸或者大于夜间允许功率后跳闸。

2.2.3 负载管理控制

ADM130 支持丰富的负载管理控制，具体工作功能如下：

电流上限限制：限制支路最大电流，支路电流超过设定值（<16A）时，支路跳闸。

负载总功率限制：限制支路最大用电功率，支路功率超过设定值时，支路跳闸。

夜间功率限制：需要与时间管理控制共同使用，在夜间模式下，支路电流超过设定值，支路跳闸

恶性负载识别：限制支路接入未定义的恶性负载，当支路接入未经允许的恶性负载（主要表现为较大的功率增量和较大的增量因数）时，支路跳闸。

恶性负载白名单识别：允许已定义的恶性负载正常用电（如饮水机等）。

空调模式：空调模式下，电表持续检测空调微弱待机电流，一旦存在拔断空调插座的动作，电表便跳闸，且只能通过联系管理人员进行合闸送电。

ADM130 允许除空调模式以外的跳闸动作自动合闸。允许次数，跳闸等待时间可设置。

注：预付费管理控制、时间管理控制和负载管理控制需配合本公司预付费用电管理系统使用。

3 技术参数

项目			ADM130
规格			
测量	电压	参比电压	220V
		功耗	<10VA(单相)
		阻抗	>2MΩ
		精度等级	误差±0.2%
	电流	输入电流	5(40)A
		输出电流	每路最大输出电流 16A
		功耗	<4VA(单路额定电流)
		精度等级	误差±0.2%
	功率		有功、无功、视在功率，误差±0.5%
	电网频率		45~65Hz，误差±0.2%
计量	电能		有功电能 1 级
数字信号	电量脉冲输出		1 路有功光耦输出
脉冲	脉冲宽度		80±20ms
	脉冲常数		3200imp/kWh
通信	接口与通信规约		RS485 口：Modbus RTU
	通信地址范围		Modbus RTU:1~247
	波特率		支持 1200bps~9600bps
环境	工作温度		-25℃~+55℃
	存储温度		-40℃~+70℃
	相对湿度		≤95%（无凝露）
	海拔		<2000m

4 外形尺寸（单位：mm）

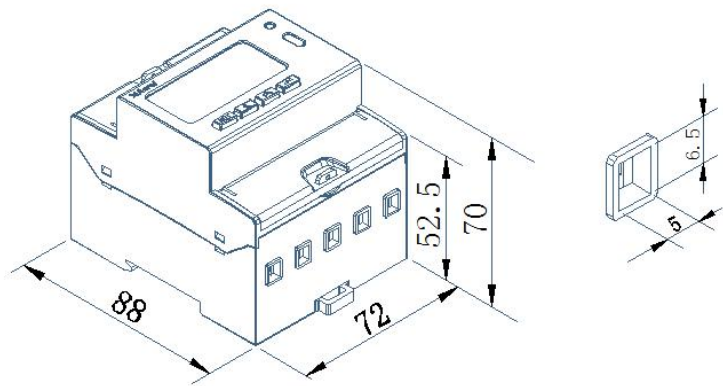


图 1 外形尺寸

注：直接接入的接线力矩应不大于 $2.0\text{N} \cdot \text{m}$ ；

5 电表接线

5.1 接线图

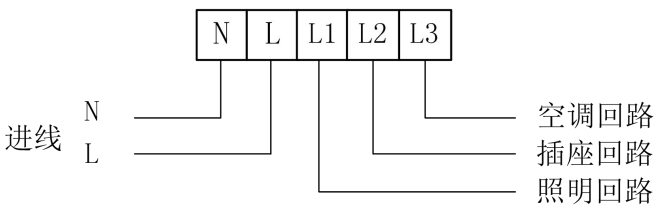


图 2 接线示意图

注：接线时应按照接线图所示接入对应负载。L1、L2、L3 回路接入负载与接线图要求保持一致，以便于系统管理。

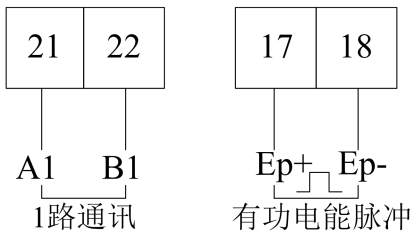


图 3 辅助端子示意图

5.2 安装注意事项

电能表应安装在室内通风干燥的地方，采用 35mm 标准导轨方式安装。安装接线时应

按照电能表侧面的接线图进行接线，最好用铜接线头接入。

6 显示与操作

6.1 数据显示

ADM130 支持自动轮显和按键轮显。

正常情况下，电能表上电后进入轮显模式，轮显数据包括剩余基础金额、剩余金额、总用电量、L1 用电量、L2 用电量、L3 用电量，显示如下：

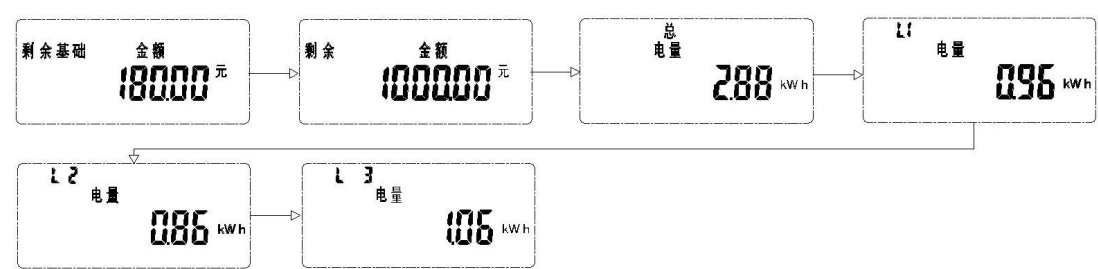


图 4 轮显示意图

按键切换分为电参量和预付费参数显示，可分别通过按 和 进行切换。 键翻页内容如下：

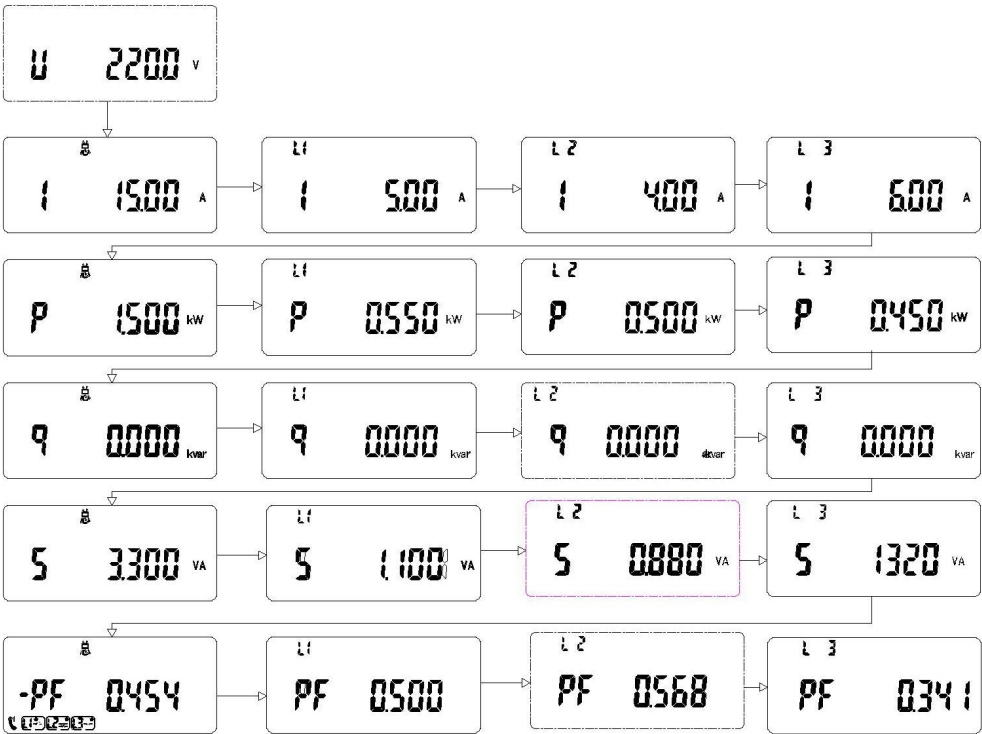


图 5 电参量键显示示意图

键翻页内容如下：

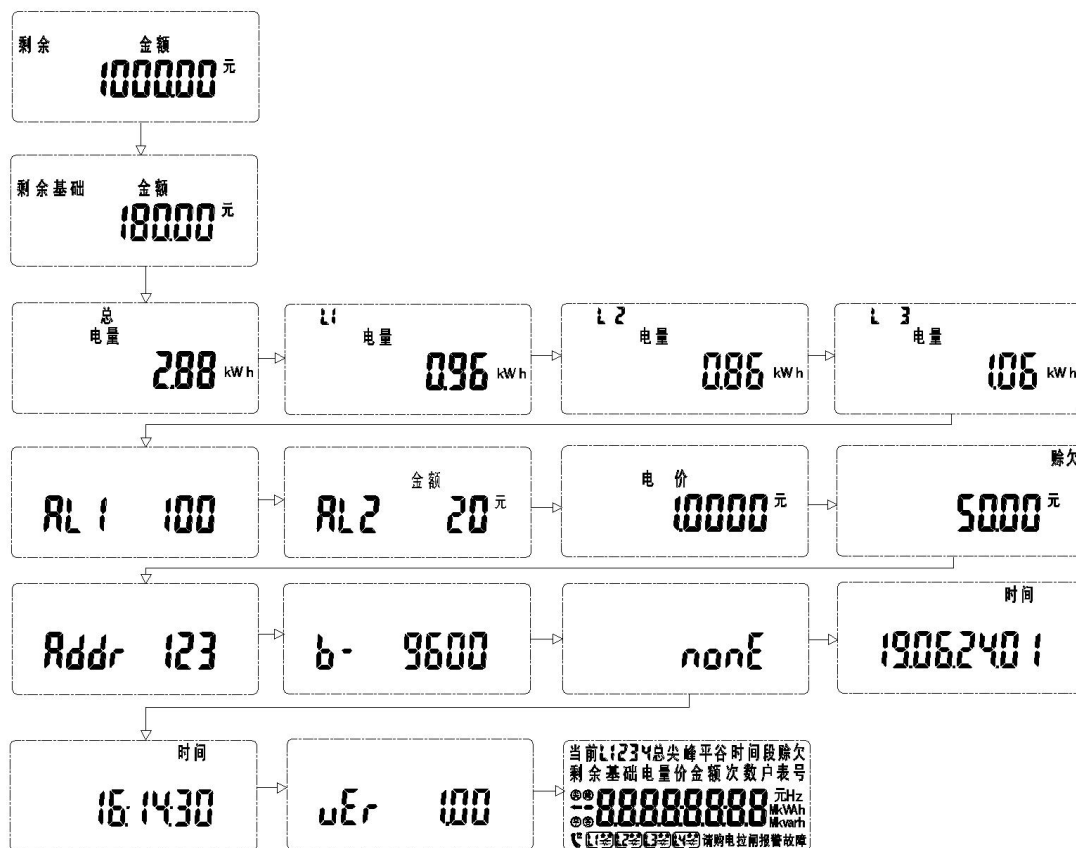


图 6 预付费键显示意图

6.2 状态显示

ADM130 支持电表运行状态显示包括通讯状态、分合闸状态、恶性负载标识标识具体如下：

标识符号	说明
	485 通讯成功指示
	红外通讯成功指示
	L1 合闸指示
	L2 分闸指示
	L3 分闸、L3 接入恶性负载指示

6.3 按键操作

ADM130 支持四按键编程操作(出厂可关闭),可用于设置通讯参数(包括电表 MODBUS 协议通讯地址、波特率、校验位)和系统参数(包括背光时间、编程密码和强控参数等)。具体操作如下：

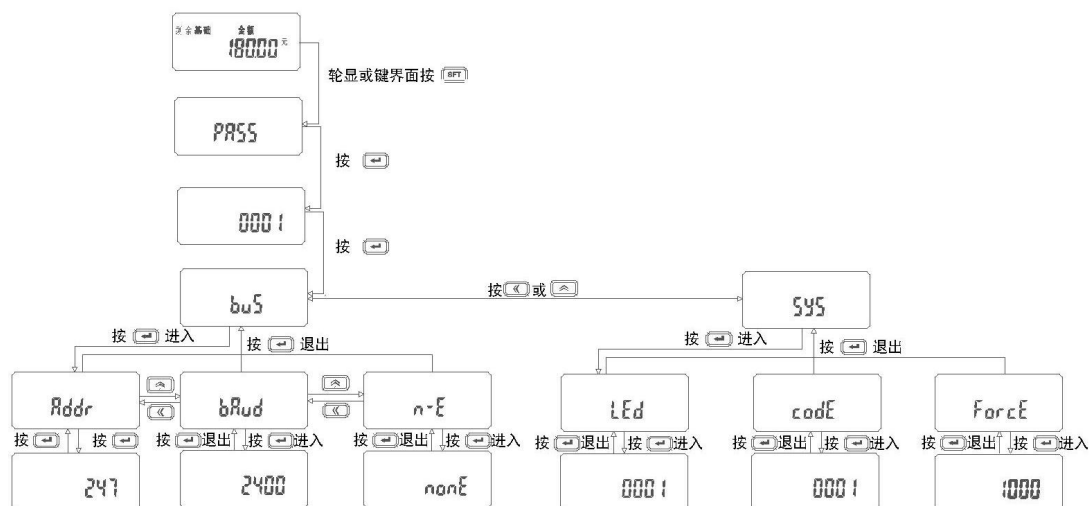


图 7 按键操作流程

在参数选择界面可通过 $\leftarrow$ 和 $\rightarrow$ 进行参数切换；在数字设置界面时可通过 $\uparrow$ 进行数字大小切换，通过 $\leftarrow$ 进行数字位数切换。

7 通讯协议要求

ADM130 仪表通信接口支持 MODBUS-RTU 协议，通信口波特率可在 1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps、19200 以及 38400bps 之间设置，校验位为可设置为无校验、奇校验或偶校验。MODBUS-RTU 协议支持 03 功能码和 10 功能码。

有关预付费管理控制、时间管理控制和负载管理控制相关协议此处不做说明，如有需要可联系厂家获取。

7.1 电能地址表

起始地址	数据名称	数据类型	读/写	备注
0000H	总有功电能	UINT32	R	计算因子 0.01 单位 kWh
0002H	L1 总有功电能	UINT32	R	
0004H	L2 总有功电能	UINT32	R	
0006H	L3 总有功电能	UINT32	R	
0008H	正向有功电能	UINT32	R	
000AH	L1 正向有功电能	UINT32	R	
000CH	L2 正向有功电能	UINT32	R	
000EH	L3 正向有功电能	UINT32	R	
0010H	反向有功电能	UINT32	R	
0012H	L1 反向有功电能	UINT32	R	
0014H	L2 反向有功电能	UINT32	R	
0016H	L3 反向有功电能	UINT32	R	
0018H	总无功电能	UINT32	R	计算因子 0.01

001AH	L1 总无功电能	UINT32	R	单位 kvarh
001CH	L2 总无功电能	UINT32	R	
001EH	L3 总无功电能	UINT32	R	
0020H	正向无功电能	UINT32	R	
0022H	L1 正向无功电能	UINT32	R	
0024H	L2 正向无功电能	UINT32	R	
0026H	L3 正向无功电能	UINT32	R	
0028H	反向无功电能	UINT32	R	
002AH	L1 反向无功电能	UINT32	R	
002CH	L2 反向无功电能	UINT32	R	
002EH	L3 反向无功电能	UINT32	R	

7.2 电参量地址表

起始地址	数据项名称	长度	读/写	备注
0030H	电压	UINT16	R	计算因子 0.1 单位 V
0031H	L1 电流	UINT16	R	计算因子 0.01 单位 A
0032H	L2 电流	UINT16	R	
0033H	L3 电流	UINT16	R	
0034H	总电流	UINT16	R	
0035H	L1 有功功率	INT16	R	计算因子 0.001 单位 kw
0036H	L2 有功功率	INT16	R	
0037H	L3 有功功率	INT16	R	
0038H	总有功功率	INT16	R	
0039H	L1 无功功率	INT16	R	计算因子 0.001 单位 kvar
003AH	L2 无功功率	INT16	R	
003BH	L3 无功功率	INT16	R	
003CH	总无功功率	INT16	R	
003DH	L1 视在功率	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kVA
003EH	L2 视在功率	UINT16	R	
003FH	L3 视在功率	UINT16	R	
0040H	总视在功率	UINT16	R	
0041H	L1 功率因数	INT16	R	计算因子 0.001
0042H	L2 功率因数	INT16	R	
0043H	L3 功率因数	INT16	R	
0044H	总功率因数	INT16	R	
0045H	频率	UINT16	R	计算因子 0.01 单位 Hz
0046H	月需量	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kw
0047H	月：日	UINT8*2	R	如 0x0619（6 月 19 日）
0048H	时：分	UINT8*2	R	如 0x0D0C（13 时 12 分）
0049H	日需量	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kw

004AH	时：分	UINT8*2	R	如 0x0D0C（13 时 12 分）
004BH	实时需量	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kw

7.3 跳闸记录地址表

起始地址	数据项名称	长度	读/写	备注
01C0H	上 1 次跳闸类型	UINT16	R	见跳闸类型说明
01C1H	上 1 次跳闸时电流	UINT16	R	计算因子 0.01 单位 A
01C2H	上 1 次跳闸时功率	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kw
01C3H	上 1 次跳闸时功率 因数	UINT16	R	计算因子 0.001
01C4H	上 1 次跳闸时功率 因数	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kw
01C5H	上 1 次跳闸时因数 增量	INT16	R	计算因子 0.001
01C6H	上 1 次跳闸年、月	INT16	R	
01C7H	上 1 次跳闸日、时	INT16	R	
01C8H	上 1 次跳闸分、秒	INT16	R	
...	...	...	...	...
02C5H	上 30 次跳闸类型	INT16	R	见跳闸类型说明
02C6H	上 30 次跳闸时电流	INT16	R	计算因子 0.01 单位 A
02C7H	上 30 次跳闸时功率	INT16	R	计算因子 0.001 单位 kw
02C8H	上 30 次跳闸时功率 因数	UINT16	R	计算因子 0.001
02C9H	上 30 次跳闸时功率 因数	UINT16	R	计算因子 0.001 单位 kw
02CAH	上 30 次跳闸时因数 增量	UINT16	R	计算因子 0.001
02CBH	上 30 次跳闸年、月	UINT16	R	
02CCH	上 30 次跳闸日、时	INT16	R	
02CDH	上 30 次跳闸分、秒	INT16	R	

跳闸类型说明：

Bit15	Bit14	Bit13	Bit12	Bit11	Bit10	Bit9	Bit8
0001: L1 跳闸 0010: L2 跳闸 0100: L3 跳闸 0111: L1、L2、L3 路跳闸				0001: 负控跳闸 0010: 强控跳闸 0100: 时控跳闸 1000: 费控跳闸			
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
0001: 预跳跳闸 0010: 赊欠上限跳闸				0001: 电流越限 0010: 功率越限 0011: 恶性负载 0100: 空调被拔 0101: 小功率恶性负载 0110: 限电插座 0111: 夜间功率越限			

8 常见故障的诊断分析及排除方法

8.1 信号输入故障

故障表现：仪表通电后显示功率或电能计数不准。

故障排除：将仪表显示界面切换至功率（有功功率 P、功率因数 PF）界面，检查功率显示是否为负以及功率因数是否在 0.60-0.95 之间，后再检查电流信号线进、出线是否接反（即电流的进线一定要与仪表的进线端一致），与仪表上的接线图一致。

8.2 通讯故障

故障表现：仪表通电后无法与上位机正常通讯。

故障排除：1. 测量仪表通讯输出 A、B 之间的电压值应在+(4.0-5.0)V 之间；
2. 检查通讯接线方式是否按照接线图要求正确接线（即仪表的通讯接线端子 A/B 要与通讯串口 A/B 相对应）；